

DATENBLATT + BESCHREIBUNG

GLÄSERSPÜLER

Technische Daten



ca. 25 Körbe pro Stunde möglich – ca. 120 Sekunden je Spülgang

Anschlüsse:

Strom: 230V; 3,25kW (Lichtstrom)

Zuwasser: „Gardena“ Kupplung – 2 bis 4bar Wasserdruck;
1,75lt Wasserverbr./Spülung

Abwasser: Schlauch 25mm (1 Zoll) – 10lt Tankinhalt + 1,75lt
Abwasser je Spülung

Gerät hat keine Abwasserpumpe. Abwasser läuft nur mit Gefälle ab!

Abmessungen:

470mm Breite x 700mm Höhe x 530mm Tiefe -

Korb 400x400mm

Gewicht: 38kg

Wichtiges

- Testbetrieb der Anlage immer bis Samstagmittag (12.00 Uhr!)
- Inbetriebnahme mind. 1 Stunde vor dem Zapfen, damit das Gerät die Betriebstemperatur erreicht.
- Erst nach Betriebstemperatur spülen (andernfalls schäumt der Spüler).
- Nach Ende aller Spülvorgänge und Ablassen des Tankwassers unbedingt Gerät ausschalten bzw. ausstecken (ansonsten brennen die Heizstäbe durch).

Inbetriebnahme

1. Gerät auf geeignetem Tisch (idealerweise Schantisch) stellen.
Niemals Gerät in Raum mit Holz/Teppichboden, etc. in Betrieb nehmen.



2. Sicherheitshinweise:

- * Schläuche und Kabel auf Rückseite lösen.
- * Verbindungsleitungen der Entkalkerflasche und des Gläserspüler anschließen (Anschluss bei Entkalkerflasche unten).
- * Abwasserleitung vom Gläserspüler verlegen und mit weiteren Abwasserschlauch verbinden oder direkt in Gully, etc. einführen.
- * Zuwasserleitung zur Entkalkerflasche verlegen (Gardena Kupplung, Anschluss wurde mitgeliefert).
- * Blaue Ventilhähne in Flussrichtung öffnen.
- * Stromleitung anstecken.



- ## 3.
- * Abflusstöpsel bei Gläserspüler im Tank einstecken.
 - * Hauptschalter einschalten.



**UNBESCHWERTER FESTE
VERANSTALTEN**

4. * Tür des Gläserspülers schließen -> das Gerät füllt sich jetzt mit Wasser und heizt sich auf!

* es dauert mind. 45 mind. Bis das Gerät die Betriebstemperatur erreicht – Lampe leuchtet auf, sobald die Temperatur erreicht ist!



5. Reinigungsmittelflasche aus Halterung entnehmen, zu Beginn eine volle „Kappe“ in das Wasser geben. Nach 10-15 Spülvorgänge erneut eine volle „Kappe“ Reinigungsmittel hinzugeben.



Spülbetrieb

1. Grobe Verschmutzungen zuvor beseitigen (Blätter, Aufkleber, Papier, etc).
2. Korb mit Gläser/Becher einstellen.
Ev. Beschwerungsgitter für Becher verwenden.
3. Spültaste drücken (ca. 1sec lang), bis das Licht aufleuchtet (siehe Bild rechts unten)
4. Spülvorgang fertig ablaufen lassen, bis das Licht erlischt (Nachspülung wäscht Schaum/Reiniger zuletzt runter!).




5. Je nach Verschmutzung Abflussstöpsel ziehen, Wassertank ablassen und Sieb reinigen.
6. Alle 10-15 Spülvorgänge eine volle „Kappe“ Reiniger in den Tank hinzufügen.



Nach dem Spülen:

1. Gerät ausschalten und ausstecken.
2. Abflusstöpsel ziehen und Wasser abfließen lassen.
3. Sieb reinigen.
4. Mit sauberen Wasser Tank ausspülen.
5. Leitungen abschließen und am Gerät hinten versorgen.
6. Reinigerflasche in Halterung einstellen.

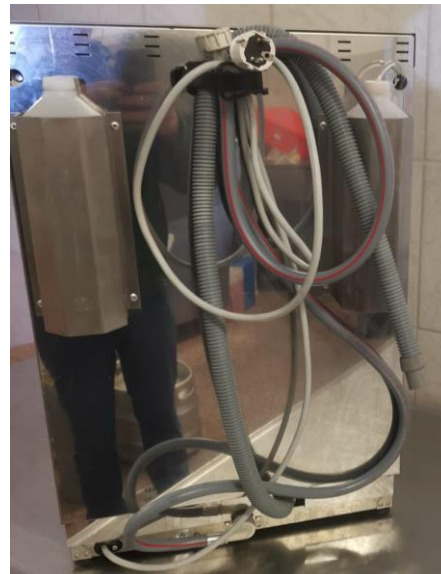

Mögliche Störungen

- Gläserspüler füllt kein Wasser
 - > Wasserhahn geschlossen
 - > Blaue Hähne auf Entkalkerflasche sind nicht offen
 - > Zu geringer Wasserdruck
- Gerät schäumt zu viel
 - > Wasser im Gläserspüler hat noch nicht die Betriebstemperatur erreicht
 - > Es wurde zu viel Reiniger verwendet
 - > Es wird ein anderes Reinigungsmittel verwendet
- Spülergebnis unzureichend
 - > Wasser noch kalt
 - > Wasser in Tank zu sehr verschmutzt (Sieb)
 - > Laufrad dreht sich nicht frei und/oder Spüldüsen verstopft/verschmutzt
- Wasser erwärmt sich nicht
 - > Heizstäbe sind sehr verkalkt (dauert dadurch länger)
 - > Heizstäbe sind defekt („durchgebrannt“)

